SAMSUNG

GT-C3560

Mobiiltelefoni kasutusjuhend

- Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.
- Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks.
- See toode kasutab teatud tasuta/vaba lähtekoodiga tarkvara. Litsentside täpsed tingimused, lahtiütlused, tänuavaldused ja märkused leiab Samsungi veebilehelt opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33650A
Estonian. 07/2011. Rev. 1.0

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektroonilisi navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage vabakäeseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.

- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata. Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage välku inimeste ega loomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heaksiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.

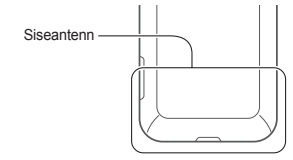

- Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.

Kuulmise kaitsmine

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Varundage kindlasti kõik olulised andmed

Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,592 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

CE 0168

Telefoni ehitus

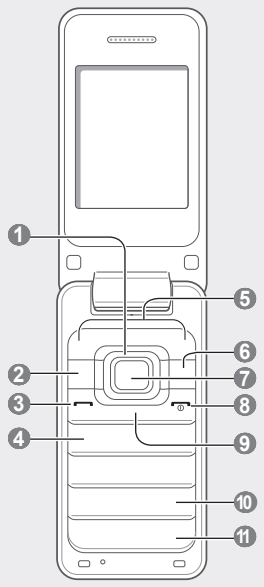

1
4-suunaline sirvimisklahv
Menüüsuvandite kerimine; ooterežiimis kasutajamenüüde avamine; võltskõne tegemine (alla)
Vaadake "Võltskõnede tegemine"
Olenevalt teie teenusepakkujast võivad avalehe või eelnevalt-määratud menüüd erineda

2
Muusikaklahv
Ooterežiimis juurdepääsu saamiseks muusikaraamatukogu kuvale

3
Helistamisklahv
Helistamine ja kõne vastuvõtmine; kõne- ja sõnumilogide kasutamine ooterežiimis

4
Kõnepostiteenuse klahv
Ooterežiimis kõnepostile juurdepääsu saamiseks (vajutage ja hoidke all)

5
Valikuklahvid
Sooritavad tegevusi mis on näidatud ekraani alaosas

6
Kaameranupp
Ooterežiimis, kaamera sisselülitamine; kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

7
Kinnitusklahv
Valige menüürežiimis esiletõstetud menüüvalik või kinnitage sisend; ooterežiimis menüürežiimi pääsemiseks
Olenevalt teie teenusepakkujast või regioonist võib klahv töötada erinevalt

8
Toite-/lõpetamisklahv
Lülitage telefon sisse või välja (vajutage ja hoidke all); lõpetage kõne; menüürežiimis tühistage sisestatu ja naaske ooterežiimi

9
Tagasi/Kustuta klahv
Kustutage tähemärke või naaske eelmisele lasandile

10
Tähe- ja numbriklahvid

11
Hääletu profiili klahv
Ooterežiimis, aktiveerige või deaktiveerige hääletu profiil (vajutage ja hoidke all)

Teie telefon kuvab ekraani ülaosas järgnevaid staatuseikoone:

Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
	Kõne pooleli
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Alarm aktiveeritud
	Ühenduse loomine kaitstud veebilehega
	FM-raadio sees
	FM raadio pausil
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
R	Rändlus (väljaspool tavalist teenindusplirkonda)

Ikoon	Kirjeldus
	Bluetooth aktiveeritud
	Arvutiga sünkroniseeritud
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediasõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Mälukaart on sisestatud
	Tavaline profiil aktiveeritud
	Vaikne profiil aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage tagakaas ja sisestage SIM-kaart.

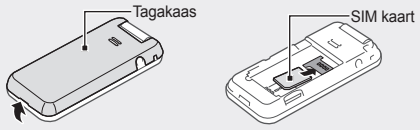

2. Paigaldage aku ja asetage tagakaas tagasi.

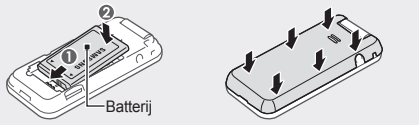

Laadige aku

1. Lülitage komplekti kuuluv laadija.
2. Kui laadimine on lõppenud, eemaldage laadija.

- Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib telefoni kahjustada.
- Kui te reisilaadijat ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisilaadijal ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisilaadija jääma pistikupesa lähedusse.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 16 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

- Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildamatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

1. Eemaldage tagakaas.
2. Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

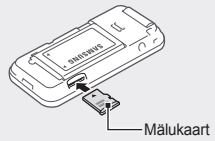

3. Lükake mälukaart pilusse, kuni see paigale lukustub.
4. Asetage tagakaas tagasi.

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, nõuanded ja lisateave
→	**Seejärel**: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Valige menüürežiimis suvand **Sõnumid** → **Loo sõnum** (tähendab suvand **Sõnumid**, ning seejärel **Loo sõnum**)
[ ]	**Nurksulud**: telefoniklahvid; näiteks: [ ] tähistab toite-/lõpetamisklahv)
< >	**Nurksulud**: pehmed nupud mis kontrollivad erinevaid funktsioone igal kuval; näiteks: <**OK**> (kujutab **OK** pehmet nuppu)

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all klahvi [ ].
2. Sisestage oma PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajaduse korral).

Telefoni välja lülitamiseks korrake ülalpool toodud sammu nr 1.

Juurdepääs menüüdele

Seadme menüüde kasutamiseks,

1. Vajutage menüürežiimi minekuks ooterežiimis <**Menüü**>.

Sõltuvalt enda regioonist või teenusepakkujast võib menüürežiimi pääsemiseks olla vajalik kinnitusklahvile vajutamine. Nutika avalehe kasutamisel ei saa te menüürežiimi pääsemiseks kasutada kinnitusklahvi.

2. Kasutage menüü või valikuni kerimiseks navigeerimisklahvi.
3. Vajutage <**Vali**>, <**Salv.**> või kinnitusklahvi, et kinnitada esiletõstetud valik.
4. Vajutage <**Tagasi**> nuppu, et liikuda ühe taseme võrra ülespoole; vajutage [ ], et naasta ooterežiimi.

- PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-kaardiga saadud PIN-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage numbril helistamiseks [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimiseks

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Kerige profiilini, mida kasutate.

Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa helina helitugevust reguleerida.

3. Vajutage <**Muuda**> → **Helitugevus**.
4. Kerige käsuni **Kõne märguanne**.
5. Kerige helitaseme kohandamiseks vasakule või paremale ja vajutage <**Salv.**>.

Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage navigatsiooninuppu üles või alla.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Helina muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Kerige profiilini, mida kasutate.

Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa helinat muuta.

3. Vajutage <**Muuda**> → **Häälkõne helin**.
4. Valige mälu asukoht (vajaduse korral).
5. Valige helin.

Teisele profiilile lülitumiseks, valige see loendist.

Viimati valitud numbril helistamine

1. Vajutage ooterežiimis [ ].
2. Kerige vasakule või paremale kõnetüübini.
3. Kerige üles või alla kuni numbri või nimeni.
4. Vajutage kõne üksikasjade vaatamiseks kinnitusklahvi või vajutage [ ], et valida numbrile.

Kasutage nutikat avalehte

Nutikas avaleht võimaldab teile juurdepääsu rakendustele, kontaktidele ja kalendrile või vaadata ooterežiimis kella.

Nutika avalehe kasutamisel ei tööta navigeerimisklahv otseteedena.

Nutikale avalehele üksuste lisamiseks tehke järgmist

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht**.
2. Vajutage <**Muuda**>.
3. Valige esemed mida kuvada nutikal avalehel. Otseteede tööriistaribа puhul saate lisada või kustutada otseteid vastavalt enda soovile. Vajutage <**Valikud**> → **Muuda otseteid**.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
5. Vajutage kinnitusklahvi.

Saate muuta ka ootekuva stiili. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht** ning kerige vasakule või paremale kuniks jõuate soovitud stiilini.

Nutika avalehe üksustele juurdepääsu saamiseks

Vajutage navigatsiooniklahvi, et kerida läbi nutika avalehe üksuste ning vajutage kinnitusklahvi üksuse valimiseks.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi muutmine

- Vajutage ja hoidke all [#], et vahetada T9 ja ABC režiimide vahel. Sõltuvalt teie regioonist võib teil olla ka võimalus sisendrežiimi valimiseks mis vastab teie konkreetsele keelele.
- Vajutage [#], et vahetada suurtähtede ja kirjatähtede vahel või lülituda numbrirežiimi.
- Vajutage [*], et lülutuda sümbolirežiimi.
- Sisestusrežiimi või sisestuskeele muutmiseks vajutage ja hoidke all [*].

T9 režiim

1. Terve sõna sisestamiseks vajutage vastavaid alfanumeerilisi klahve.
2. Kui sõna kuvatakse õigesti, vajutage tühiku sisestamiseks [**0**]. Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

ABC-režiim

Vajutage vastavat alfanumeerilist klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud märk.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastav alfanumeeriline klahv.

Sümbolirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastav alfanumeeriline sümbol.

Teiste funktsioonide kasutamine teksti sisestamisel

- Kursori liigutamiseks vajutage navigatsiooniklahvi.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Tähtede kiireks kustutamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].
- Tühiku sisestamiseks tähemärkide vahele, vajutage [**0**].
- Joone muutmiseks, vajutage [**0**] kolm korda.
- Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage [**1**].

Lisage uus kontakt

Uute kontaktide salvestuskoht võib teenusepakkujast sõltuvalt eelnevalt määratud olla. Mälu asukoha vahetamiseks valige menüürežiimis **Kont.-d** → <**Valikud**> → **Seaded** → **Salvesta uued kontaktid kausta** → mälu asukoht.

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa kontaktidesse** → **Loo kontakt** → mälu asukoht (vajaduse korral).
3. Valige numbri tüüp (vajaduse korral).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks mällu vajutage kinnitusklahv või <**Valikud**> → **Salvesta**

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**.
2. Sisestage vastuvõtja telefoninumber ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. *Vaadake "Teksti sisestamine."* Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 5. sammu juurde. Multimeediumi manustamiseks jätkake 4. sammuga.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ning lisage üksus.
5. Vajutage sõnumi saatmiseks kinnitusklahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediasõnum.

Võltskõnede tegemine

Selle funktsiooni abil saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või lõpetada soovimatu vestluse.

Võltskõnefunktsiooni aktiveerimine

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne kiirklahv**.

Võltskõne tegemiseks

Vajutage ooterežiimis olles navigatsiooninuppu ja hoidke seda all.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri kahele adressaadile, mis aitab teil tuvastada telefoni asukohta ja see tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimine,

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ja vajutage <**OK**>.

Esimesel **Mobiilijälitus** kasutamisel palutakse teil luua ja kinnitada parool.

3. Vajutage mobiilijälituse sisselülitamiseks kinnitusklahvi.
4. Kerige alla ning vajutage vastuvõtjate nimekirja avamiseks kinnitusklahvile.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Kontaktid**, et avada kontaktiloend.
   Adressaadiloendisse saab telefoninumbreid sisestada koos riigikoodiga (+). Liikuge edasi 9. sammu juurde.
6. Valige kontakt.
7. Valige number (vajaduse korral).
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Lisa**>.
9. Vajutage vastuvõtjate salvestamiseks kinnitusklahvile.
10. Kerige alla ning sisestage saatja nimi.
11. Vajutage kinnitusklahvile → <**Nõustu**>.

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Vajutage ooterežiimis [ ], et kaamera sisse lülitada.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Vajutage kinnitusnuppu või [ ], et jäädvustada foto. Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamine

Valige menüürežiimis **Failid** → **Pildid** → fotofail.

Videode salvestamiseks

1. Vajutage ooterežiimis [ ], et kaamera sisse lülitada.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Videokaamera sisselülitamiseks vajutage [**1**].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Salvestuse alustamiseks vajutage kinnitusnuppu või valige [ ].
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Lõpeta**> või [ ]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videode taasesitamiseks

Valige menüürežiimis **Failid** → **Videod** → videofail.

Muusika kuulamine

1. Vajutage ooterežiimis [ ].
2. Valige mõni muusikakategooria → muusikafail.
3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Sirvimine	• Vasak: Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Parem: Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles/alla: Helitugevuse reguleerimine
1	Esitatava pala hindamine
2	Heliefekti valimine
3	Kordusrežiimi muutmine
4	Vaikse juhuesituse aktiveerimine või desaktiveerimine

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage peakomplekt telefoniga.
2. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **FM-raadio**.
3. Vajutage FM-raadio käivitamiseks kinnitusklahvi.
4. Vajutage <**Jah**>, et alustada automaatset häälestamist. Raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5. FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	FM-raadio sisse- või väljalülitamine
Sirvimine	• Vasak/parem: Sageduse täppishäälestamine; otsige saadavat raadiojaama (vajutage ja hoidke) • Üles/alla: Helitugevuse reguleerimine

Alarmide määramine ja kasutamine

Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Alarmid**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Vajutage <**Salv.**> või kinnitusklahvi.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Vajutage alarmi peatamiseks <**Kinnita**> või kinnitusklahvi.
- Vajutage <**Kordus**>, et alarmi korduse ajaviite järel korrata.

Alarmi deaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Alarmid**.
2. Kerige alarmini mida soovite deaktiveerida.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Deaktiveeri märguanne**.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : GT-C3560

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.25 Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.